

Per trasmettere in FT8 non bisogna avere 200 watt per poter collegare le stazioni tipo ZL VK JA ecc,

bastano solo 30 WATT , non bisogna usare il compressore ,fonte in questo caso di spurie

in banda audio .E' fondamentale togliere il compressore, regolate tramite ALC per una



modulazione che rientra nel range dello strumento, eventualmente alzando il livello del

segnale microfonico





FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

Ultimo aggiornamento Sabato 24 Novembre 2018 15:35

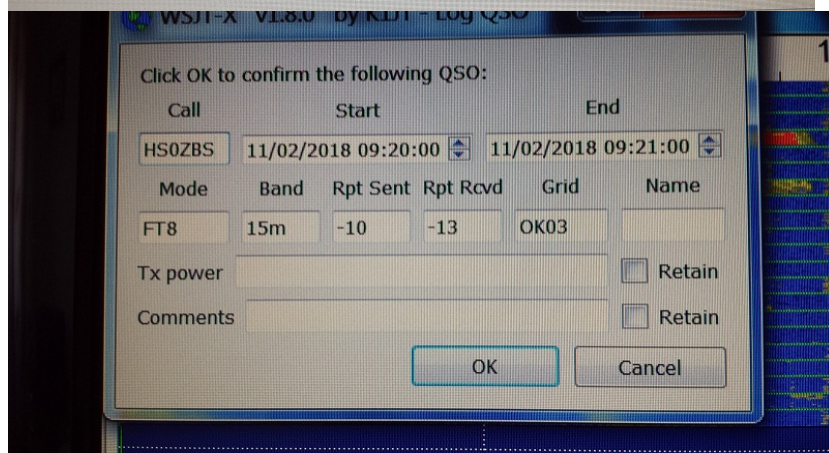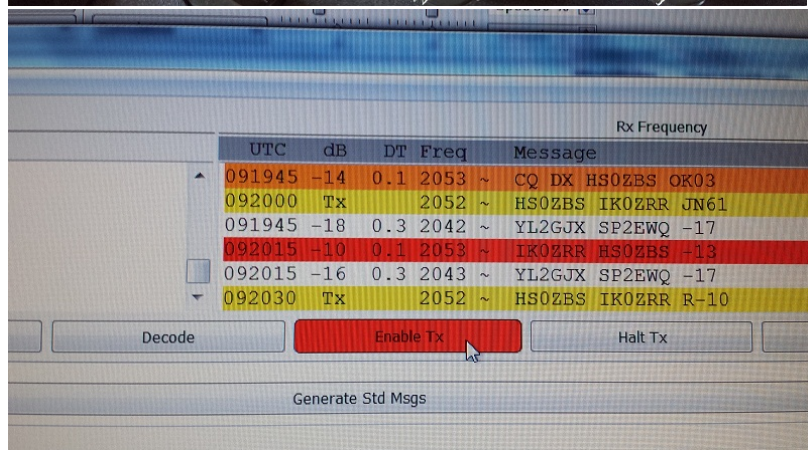


FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

Ultimo aggiornamento Sabato 24 Novembre 2018 15:35

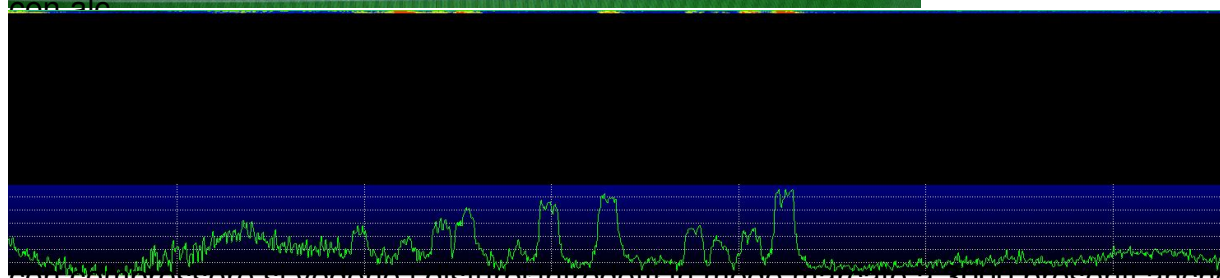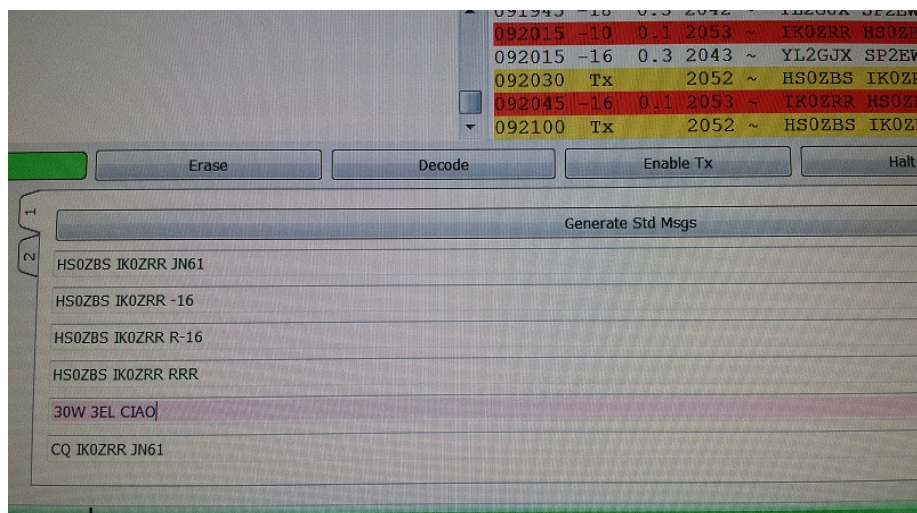

a 2700

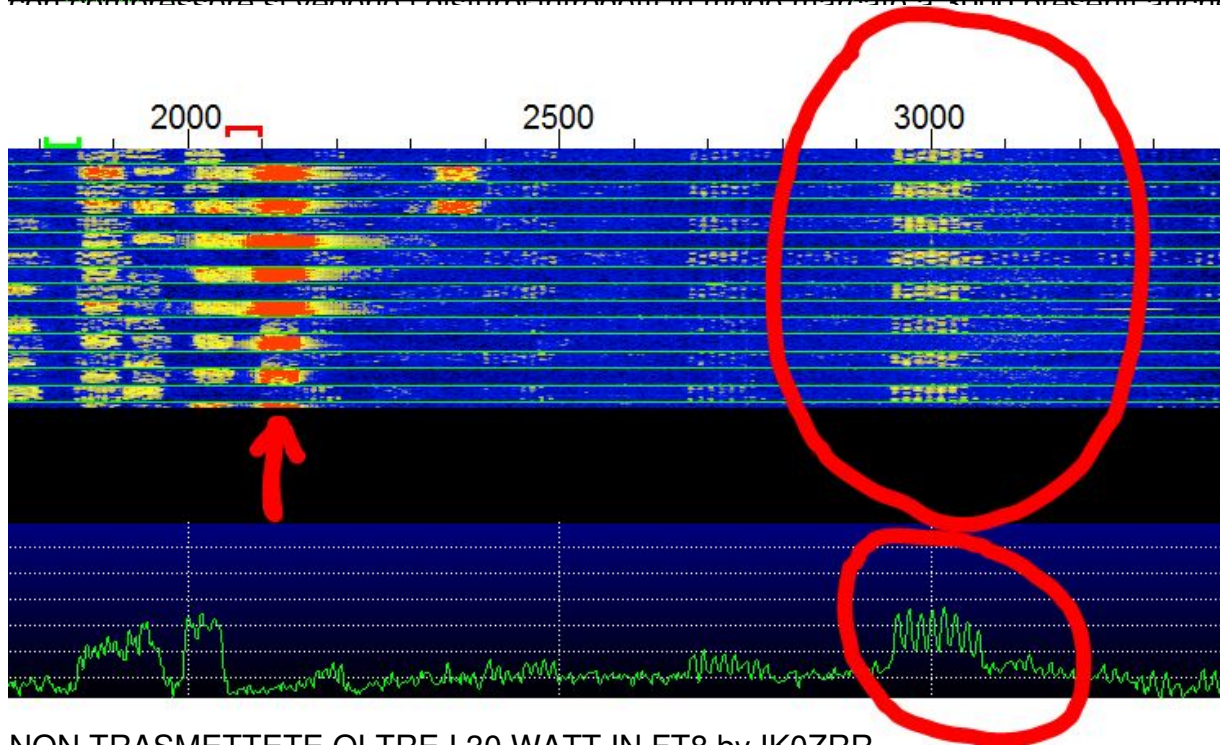

NON TRASMETTETE OLTRE I 30 WATT IN FT8 by IK0ZRR