

## FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

Scritto da pino

Domenica 11 Febbraio 2018 10:12 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Novembre 2018 15:35

---

Per trasmettere in FT8 non bisogna avere 200 watt per poter collegare le stazioni tipo ZL VK JA ecc,

bastano solo 30 WATT , non bisogna usare il compressore ,fonte in questo caso di spurie

in banda audio .E' fondamentale togliere il compressore, regolate tramite ALC per una

modulazione che rientra nel range dello strumento, eventualmente alzando il livello del



segnale microfonico



# FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

Scritto da pino




Domenica 11 Febbraio 2018 10:12 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Novembre 2018 15:35

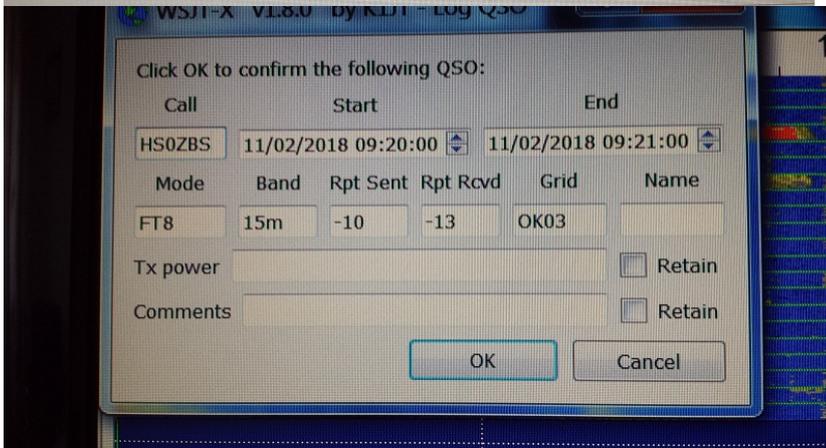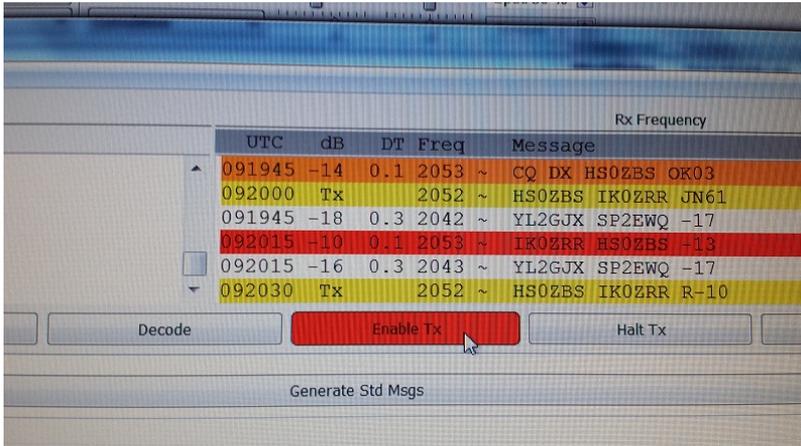

# FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

Scritto da pino

Domenica 11 Febbraio 2018 10:12 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Novembre 2018 15:35

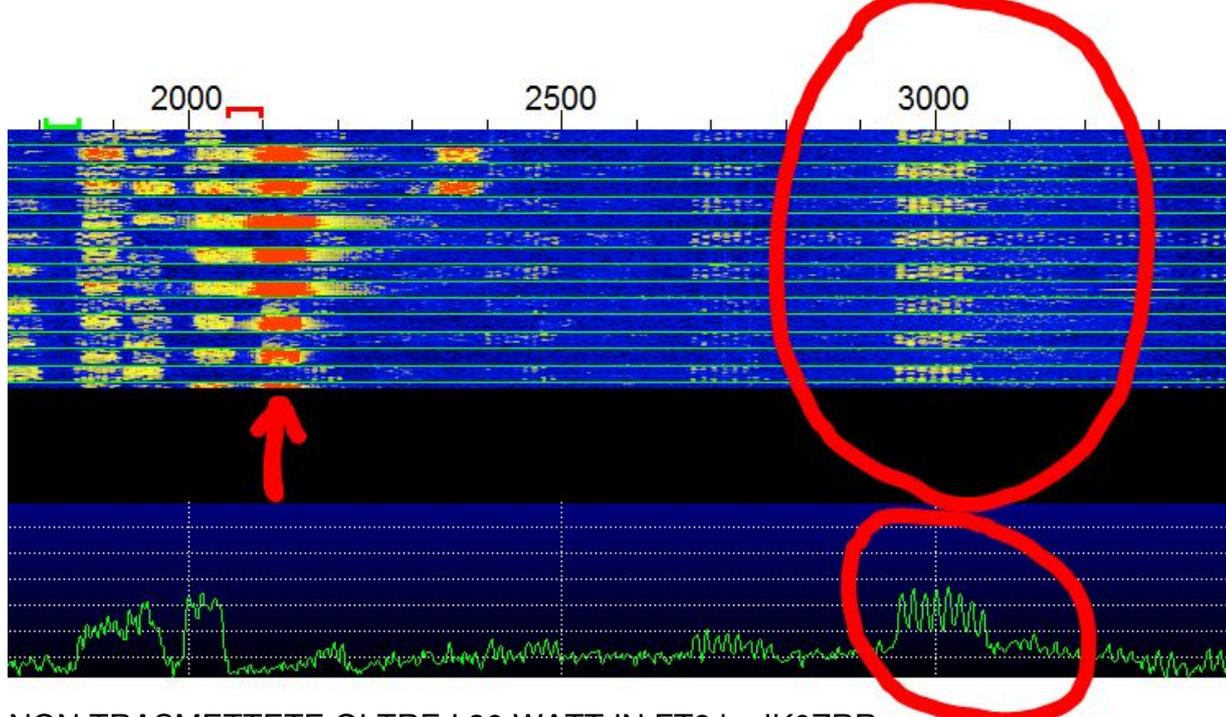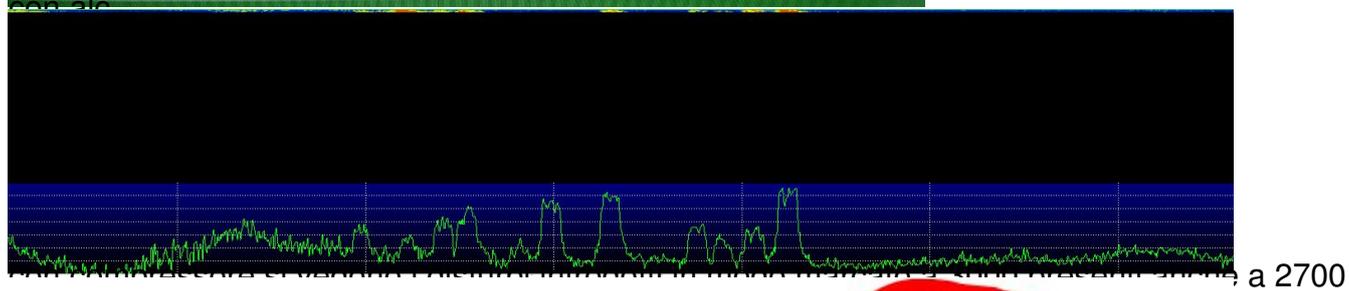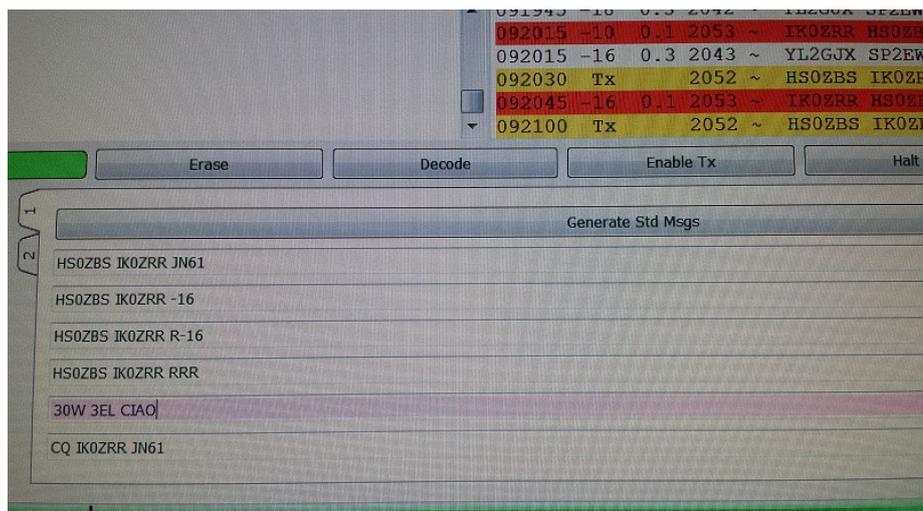

NON TRASMETTETE OLTRE I 30 WATT IN FT8 by IK0ZRR