

Per trasmettere in FT8 non bisogna avere 200 watt per poter collegare le stazioni tipo ZL VK JA ecc,

bastano solo 30 WATT , non bisogna usare il compressore ,fonte in questo caso di spurie



in banda audio .E' fondamentale togliere il compressore, regolate tramite ALC per una

modulazione che rientra nel range dello strumento, eventualmente alzando il livello del




segnale microfonico



# FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

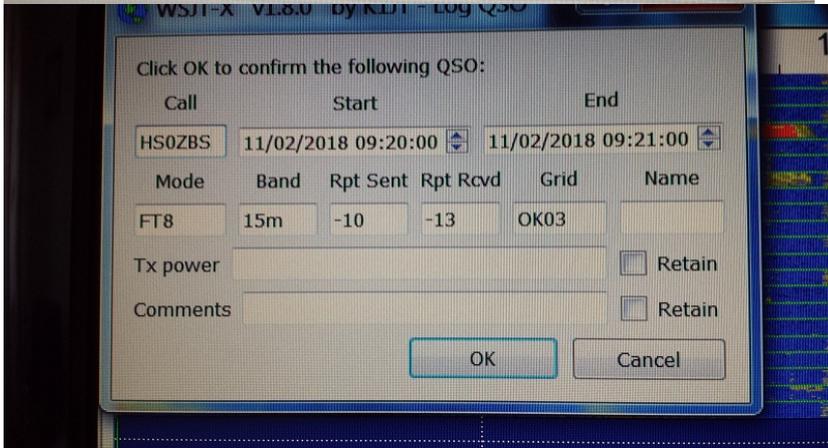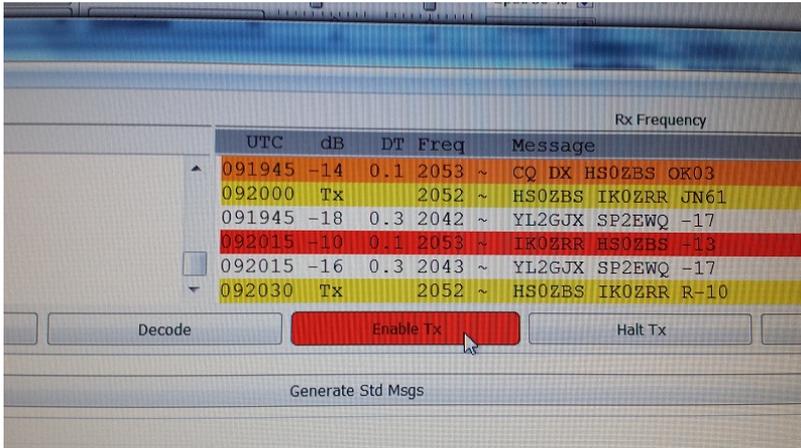

# FT8 CONSIGLI : COME TRASMETTERE

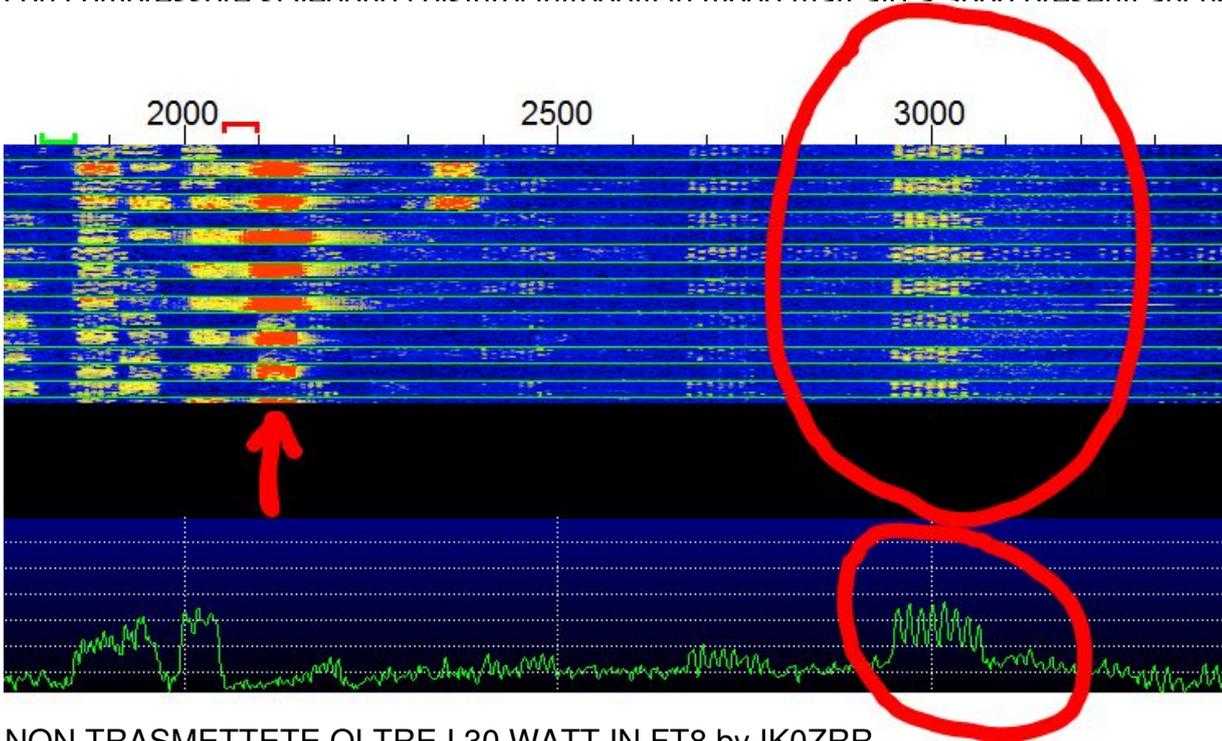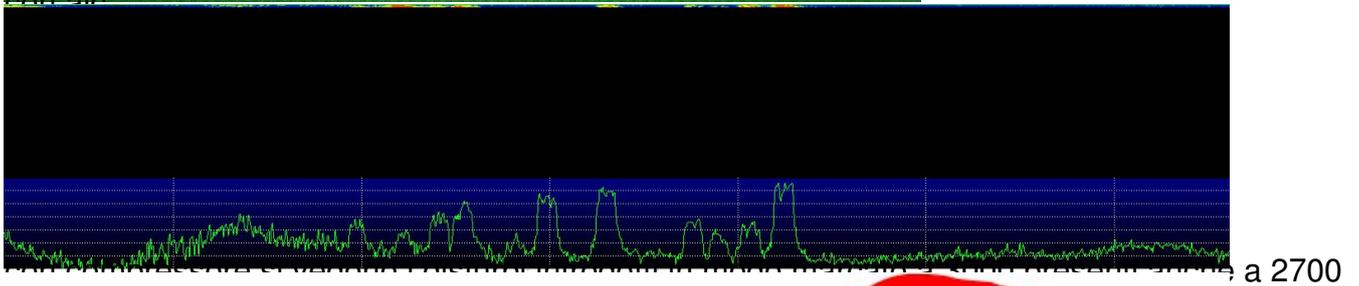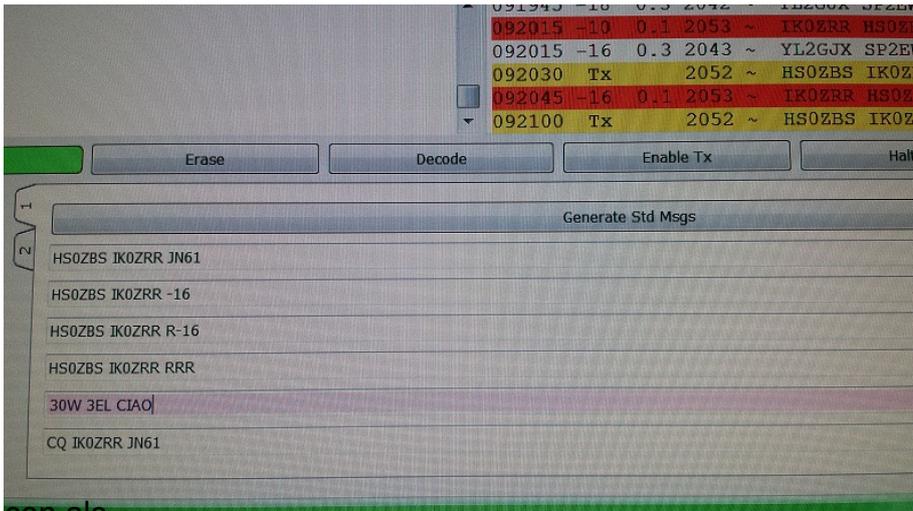

NON TRASMETTETE OLTRE I 30 WATT IN FT8 by IK0ZRR